



Charger une courbe dans votre appareil

Proposé par Malmoth – Membre du [Forum Nikon Numérique](#)

Version 1.0 13/09/2007

Charger une courbe dans votre appareil

Demande

Comment faire pour changer la courbe de mon appareil ?

Réponse

En utilisant Nikon Capture 4.4 ou Camera Control Pro, il est possible d'affecter à votre appareil une courbe de luminosité personnalisée. Nous allons illustrer la démarche à suivre avec un D70s.

Méthode




- Etape 1 : Télécharger une courbe2
- Etape 2 : Connecter votre APN à l'ordinateur.....3
- Etape 3 : Charger la courbe dans Camera Control Pro.....4
- Etape 4 : Sélectionner la courbe personnalisée dans l'APN5



Etape 1 : Télécharger une courbe

Il existe de nombreuses courbes pouvant être utilisées par votre Reflex Nikon. Ces courbes sont sauvegardées dans des fichiers .ntc.

- 1 Ouvrez votre navigateur Internet et taper l'adresse <http://www.pixelistes.com/download/courbes>.
- 2 Une liste de courbe s'affiche dans le navigateur.
- 3 Cliquez sur le fichier .ntc que vous désirez utiliser avec votre Reflex Nikon.
- 4 Enregistrez le fichier à un endroit que vous saurez retrouver.

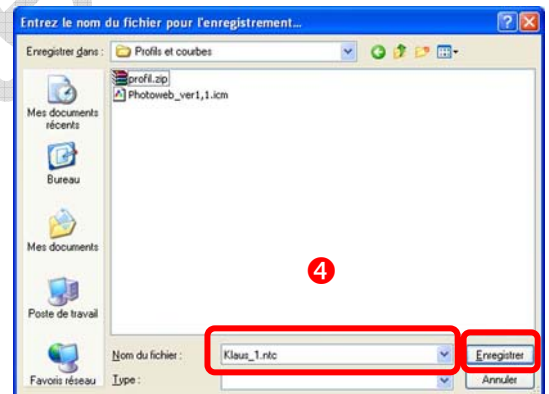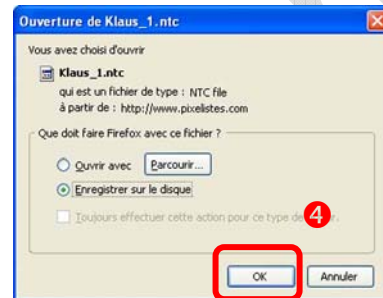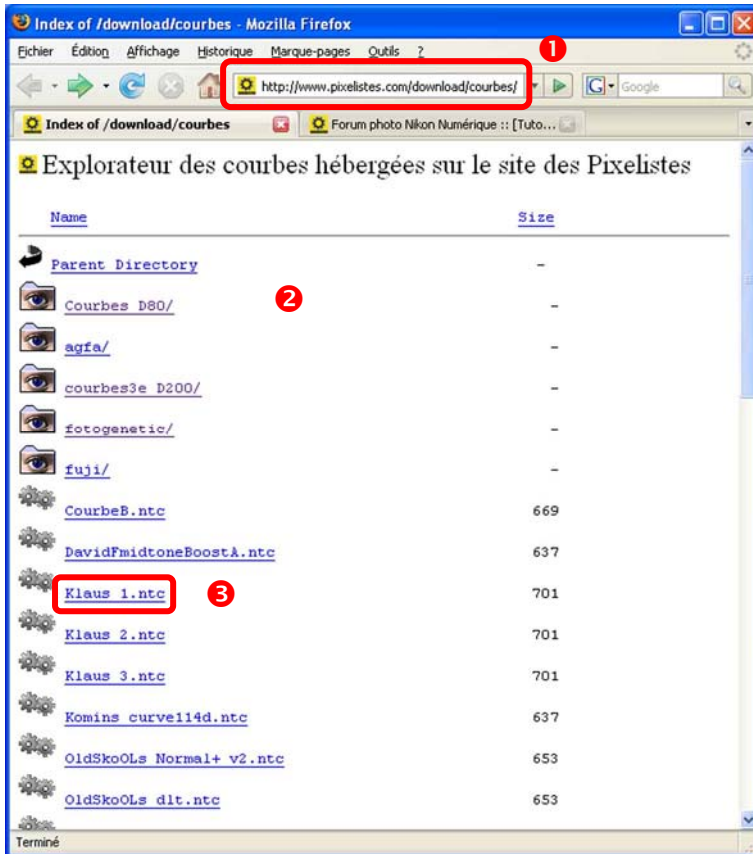

Etape 2 : Connecter votre APN à l'ordinateur

Connectez votre APN à une prise USB de votre ordinateur, à l'aide du câble fourni. Consulter le manuel d'utilisation pour savoir comment connecter votre APN à votre ordinateur.

Choisir le bon mode de connexion




Afin que la connexion s'établisse correctement entre Camera Control Pro et votre APN, il est nécessaire d'activer le mode Peer To Peer (PTP). Pour ce faire, suivez la procédure suivante.

- 1 Allez dans le menu outil de l'APN, puis sélectionnez USB.
- 2 Sélectionnez le menu PTP.
- 3 Le mode Peer To Peer est activé. L'appareil est automatiquement détecté par Camera Control Pro.






Etape 3 : Charger la courbe dans Camera Control Pro

- 1 Ouvrez Camera Control Pro (la procédure est identique avec Nikon Capture 4 Camera Control).
- 2 Allez dans le menu **Appareil**, puis **Editer les courbes de l'appareil...**
- 3 Cliquer sur Charger et sélectionnez la courbe préalablement téléchargée.
- 4 Une fois que la courbe apparaît à l'écran, validez par **OK**.

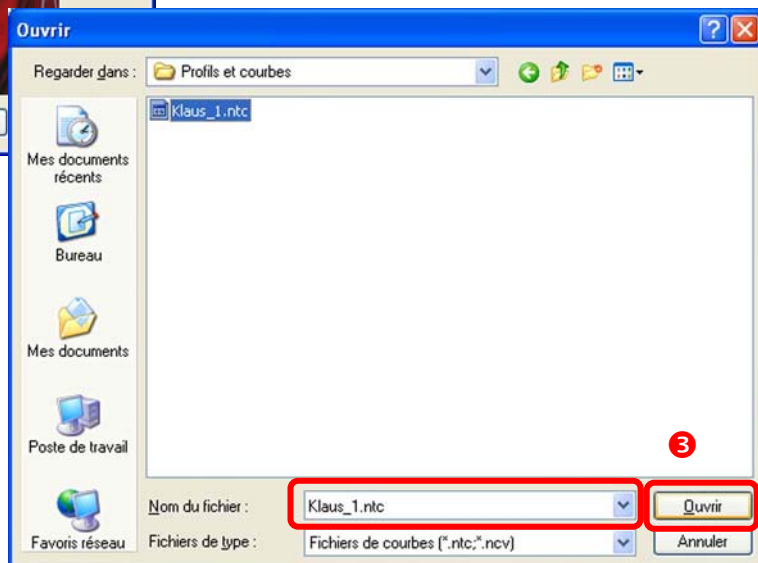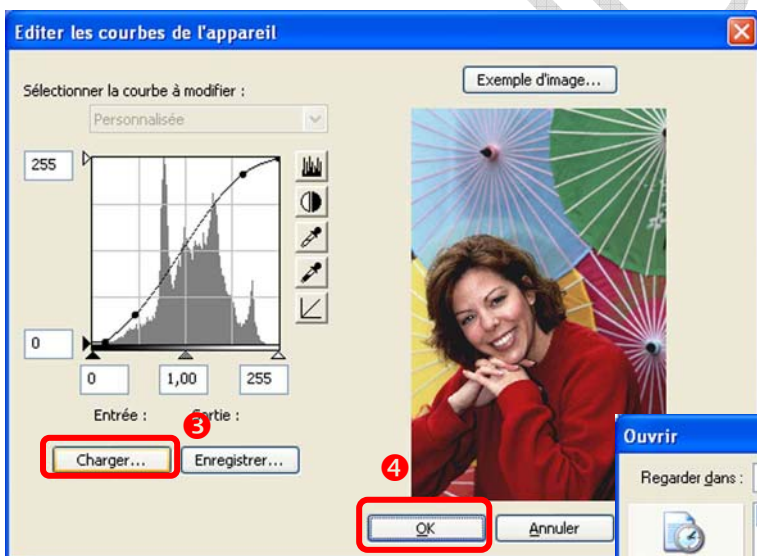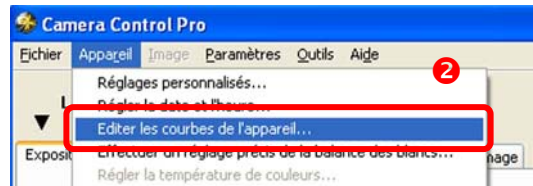

Etape 4 : Sélectionner la courbe personnalisée dans l'APN

- 1 Dans le menu du D70/D70s, allez dans **Optimisation d'image**, puis dans **Personnalisé**, **Compensation des tons** et sélectionnez **Personnalisé**.
- 2 Remontez ensuite dans le menu et sélectionnez **Fait**.
- 3 La courbe est alors activée.

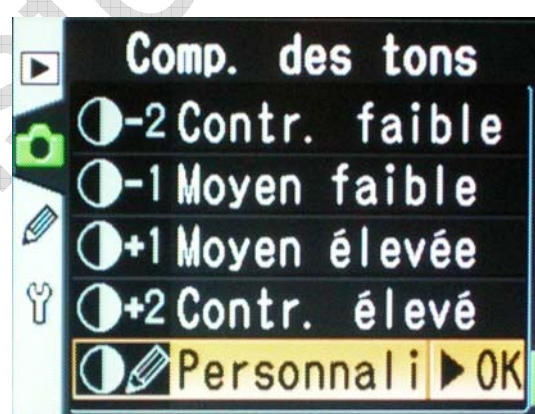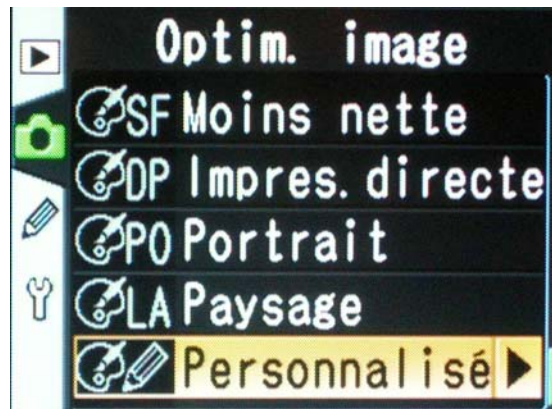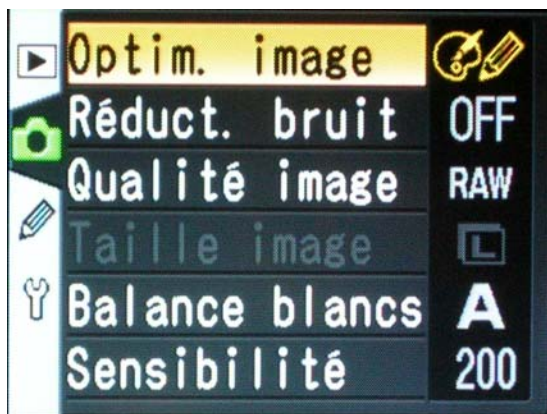

Utiliser plusieurs courbes à la fois

Il est malheureusement impossible de télécharger plusieurs courbes sur les D40/D40x/D70/D70s/D80. Aujourd'hui, **seul** le D2Xs permet de télécharger jusqu'à trois courbes de compensation de tons. Elles sont dénommées **Personnalisée I, Personnalisée II, et Personnalisée III**.

Il n'y a, pour l'instant, aucune information à ce sujet pour les nouveaux Nikon D300 et D3.

www.pixelistes.com